i アプリ

iアプリ 236
サイトからiアプリをダウンロードする 236
iアプリを起動する 237
お買い上げ時に登録されているソフト 240
iアプリを自動起動する 247
サイトやメールからiアプリを起動する ..... iアプリTo機能 248
iアプリ待受画面を設定する ..... iアプリ待受画面設定 249
iアプリを管理する 250

iアプリ

「iアプリ」とは、iモード対応携帯電話用のソフトです。iモードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば※、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

※：別途パケット通信料がかかります。
海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P.355

- iアプリの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

サイトからiアプリをダウンロードする

iモードのサイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末で起動します。

- ダウンロードしたソフトは最大200件まで（1件最大約1Mバイトまで）保存できます。保存可能件数はソフトのデータ量によって変動します。なお、部分的に取得したiアプリも保存可能件数に含まれます。

❶ソフトを選択

「完了しました」というメッセージが表示されたら●［選択］を押します。ただし、サイトからすぐに起動するソフトの場合、メッセージは表示されずにソフトが起動します。

■ データの取得中にダウンロードを中止する場合

▶ダウンロード中▶●［Cancel］または CLR

■ ソフト設定画面が表示された場合

▶ソフトを設定

ソフトの設定について→P.238

❷「YES」

ダウンロードしたソフトが起動します。

■ ソフトを起動しない場合

▶「NO」

●メール連動型iアプリのダウンロードについて

- メール連動型iアプリをダウンロードすると、送信／受信メールフォルダにiアプリメール用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名になり、変更できません。メール連動型iアプリは5件まで保存できます。
- メール連動型iアプリを利用して送受信したメールは、メール連動型iアプリ専用フォルダに自動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分けることもできます。
- 以下の場合、メール連動型iアプリはダウンロードできません。
  - メール連動型iアプリ専用フォルダが5件あるとき
  - 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリがすでに保存されているとき
  - 送受信BOXにBOXロックを設定中

おしらせ

- iアプリによっては、ダウンロードした後も自動的に通信をする場合があります。あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」で通信を行わないように設定することもできます。
- 端末情報データ（登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号）を利用するiアプリ、またはiアプリDXをダウンロードする場合は、端末情報データを利用することを通知する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、お客様の端末情報データは、インターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。
- おサイフケータイ対応iアプリの場合、ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。ソフトによっては、お客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- 2in1のモードがBモードの場合、iアプリによってはダウンロード後に起動の確認画面が表示されないことがあります。

ダウンロード時にiアプリの情報を見る〈ソフト情報表示設定〉

ソフトをダウンロードするときにソフトの情報を確認できるように設定します。

❶MENU▶「各種設定」▶「iアプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶「表示する」

■ 確認しない場合

▶「表示しない」

iアプリを起動する

iアプリを起動する

1 i（1秒以上）

「ソフトー覧画面」が表示されます。

■ iモードでiアプリを検索する場合

▶「iモードで探す」▶「YES」

ソフトー覧画面

機能メニュー➡P.238

2 ソフトを選択

ソフトを起動すると画面下に「[ソフト1]」や「[ソフト2]」が表示されます。

お買い上げ時のソフトについて→P.240

iアプリを終了する

1 CLR（1秒以上）または ▶「YES」

おしらせ

- ソフトの起動中に音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、ソフトは一時中断されます。通話が終了するとソフトの画面に戻ります。ただし、テレビ電話の場合、iアプリの通信中は「パケット通信中着信設定」の設定に従います。
- メール連動型iアプリで利用されるiアプリメールは正しく表示できない場合があります。
- ソフトによっては microSD カードに、利用するデータ（iアプリデータ（microSD））を保存することができます。
- ソフトによっては、iアプリからPhone To／AV Phone To、Web To機能を利用できます。ただし、iアプリ待受画面からはご利用になれません（iアプリ実行中は利用可能です）。
- iアプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。

※：iアプリで利用する画像とは、カメラ連携（連動）のiアプリからカメラを起動して撮影した画像、iアプリの赤外線通信機能やiC通信機能を利用して取得した画像、iアプリがサイトやインターネット経由で取得した画像、iアプリがデータBOXから取得した画像を指します。

おしらせ

- トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- ソフトによっては、音が鳴らない場合があります。
- iアプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はiアプリの一部として保存、利用されます。
- iアプリからバーコードリーダーを起動してJANコード、QRコードを読み取ることができます。読み取ったデータはソフトで利用されます。
- ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）がFOMA端末に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IPにお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP（情報サービス提供者）がFOMA端末に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP（情報サービス提供者）がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、「[通信]」が点滅します。この際、通信料はかかりません。
- 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合、iアプリによっては起動や操作、設定などができないことがあります。
- 以下の場合は、iアプリを起動できません。
  - 静止画の編集中
  - iモーションや着うたフル®をダウンロード中
- ソフトによっては全画面で表示され、電池残量や受信レベルを示すアイコンなどが表示されない場合があります。

●モーショントラッキングについて

本FOMA端末は、カメラの認識技術を使用してiアプリを操作（FOMA端末を傾けたり振ったり）する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
  - カメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

■警告

モーショントラッキング対応アプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り過ぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

機能 **ソフト一覧画面（P.237）／ICカード一覧画面（P.253）**

ソフト設定……ソフトの各種設定を行います。設定後、［完了］を押すと設定を終了します。

待受画面設定→P.249

通信設定……ｉアプリを起動したときに通信するかしないかを設定します。「起動ごとに確認」を設定した場合は、ｉアプリを起動するたびに通信するかしないかを選択できます。

待受画面通信……待受画面に設定したｉアプリが通信するかしないかを設定します。

アイコン情報……ｉアプリを起動したときに未読のメール、メッセージのアイコン情報の利用を許可するかしないかを設定します。

着信音／画像変更……ｉアプリDXを起動したとき、自動的に電話やメール、メッセージの着信音、待受画面やメール送受信時などの画像、メニューアイコンの変更を許可するかしないかを設定します。「変更ごとに確認」を設定した場合は、ｉアプリが自動変更をしようとするたびに変更するかしないかを選択できます。

電話帳／履歴参照……ｉアプリDXを起動したとき、自動的に電話帳や最新の発信履歴、着信履歴、最新の未読メールの参照を許可するかしないかを設定します。

番組表ボタン……ワンセグ視聴画面（P.212）で［番組表］を押して起動する番組表ｉアプリとして利用するかしないかを設定します。ダウンロードした番組表ｉアプリに設定することもできます。お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が設定されています。

省電力設定……ｉアプリ実行中に省電力モードに移るかどうかを設定します。FOMA端末を閉じたときにｉアプリを一時停止するかどうか、またはｉアプリ実行中にFOMA端末の操作や通信などがなかった場合に「各種設定」の「照明設定」の設定に従ってｉアプリを一時停止するかどうかを設定します。

ソフト情報→P.239

バージョンアップ→P.250

一覧表示切替……ｉアプリを一覧表示する方法を「タイトル画像＋アイコン／アイコン／ソフト名」から選択します。

ｉアプリTo設定→P.248

自動起動時刻設定→P.247

デスクトップ貼付→P.96

microSDへ移動……本体のｉアプリおよびｉアプリデータをmicroSDカードに1件移動します。
「microSDカード内のｉアプリを表示する」→P.250

保存容量確認……ｉアプリの保存容量を表示します。

削除……「1件削除／選択削除／全削除」から選択します。

おしらせ

＜ソフト設定（通信設定）＞
- 「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。

＜ソフト設定（アイコン情報）＞
- 本機能を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージの有無や圏内・圏外アイコンの有無、電池残量やマナーモードの状態がお客様の「携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- 本機能を「利用しない」に設定した場合、アイコン情報が必要なソフトによってはｉアプリが動作しないことがあります。

＜ソフト設定（番組表ボタン）＞
- 「設定しない」を選択すると解除するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」に設定されます。
- 「ソフト情報」の「番組表ボタンから番組表ｉアプリ起動」が「可能」で、ワンセグと連携のあるｉアプリDXのみ設定できます。

＜ソフト設定（省電力設定）＞
- 「閉じたとき」を「設定する」に設定すると、FOMA端末を閉じたときにソフトが一時停止します。そのためタイムリーな情報を受けられない場合がありますのでご注意ください。
- 「タイマー」を「設定する」に設定すると、ｉアプリ実行中にFOMA端末の操作や通信などがなかった場合、「各種設定」の「照明設定」の設定に従ってソフトが一時停止します。そのためタイムリーな情報を受けられない場合がありますのでご注意ください。

＜microSDへ移動＞
- FOMA端末（本体）のｉアプリをmicroSDカードに移動する場合、FOMA端末（本体）にあるｉアプリデータもmicroSDカードに移動されます。
- メール連動型ｉアプリをmicroSDカードに移動してもFOMA端末（本体）にあるメール連動型ｉアプリのフォルダは削除されません。
- microSDカードにｉアプリを保存できるかどうかは、「ソフト情報」（P.239）で確認できます。

おしらせ

＜削除＞

- メール連動型ｉアプリを削除する場合は、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダも削除するかどうかのメッセージが表示されます。ソフトのみを削除する場合は「NO」を、フォルダも同時に削除する場合は「YES」を選択します。ただし、「YES」を選択してもメール連動型ｉアプリ専用フォルダが使用中の場合、フォルダにロックが設定されている場合、保護メールがある場合は削除できません。
- おサイフケータイ対応ｉアプリによっては、ソフト自体の削除を行う際にICカード内のデータを削除する必要があるものがあります。このようなソフトは「1件削除」では、確認画面に従ってソフトを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行います。なお、「選択削除」または「全削除」の場合はソフトを起動できないため、事前にデータを削除してからソフトの削除を行ってください。
- おサイフケータイ対応ｉアプリによっては、削除できない場合があります。
- 2in1のモードがBモードの場合、ｉアプリによっては削除できないことがあります。
- 「iD設定アプリ」は削除できません。

ｉアプリ実行時の音量を調節する

〈ｉアプリ音量〉

ｉアプリの音量を調節します。

❶ MENU▶「各種設定」▶「ｉアプリ設定」▶「ｉアプリ音量」

❷ 音量を設定

おしらせ

- ソフトによっては音量設定ができるものがあります。ただし、「ｉアプリ音量」を「消去」に設定している場合、ソフトの音量設定にかかわらず音が鳴りません。
- マナーモード設定中の ｉ アプリ音量は、マナーモード設定に従います。

ｉアプリの情報を確認する

❶ ソフト一覧画面（P.237）▶ch【機能】▶「ソフト情報」▶ソフト情報を確認

おしらせ

- 本機能で表示されるソフトのソフト名は変更できません。

おしらせ

- ソフト一覧画面では以下のようなアイコンでソフトの種類や設定を確認できます。
  - ：ｉアプリDX
  - ：メール連動型ｉアプリ
  - ：「自動起動時刻設定」を設定済み
  - ：「ｉアプリ待受画面設定」を設定済み
  - ：「自動起動時刻設定」と「ｉ アプリ待受画面設定」を設定済み
  - ：「ｉアプリTo設定」が設定可
  - ：「ｉアプリ待受画面設定」が設定可
  - ：「ｉアプリTo設定」と「ｉアプリ待受画面設定」が設定可
  - ：SSL対応ページからダウンロードしたソフト
  - ：microSDカードにデータを保存できるソフト→P.250
  - ：部分的に取得したｉアプリ
  - ：おサイフケータイ対応ｉアプリ→P.252
- 「ソフト一覧画面」（P.237）や「ICカード一覧画面」（P.253）で、部分的に取得したｉアプリ（）や、管理情報のみが存在するｉアプリ（）を選択すると、残りのデータを取得できます。

セキュリティエラー履歴を確認する

ｉアプリやｉアプリDXが、許可されている機能以外の動作を起動しようとしたときは、セキュリティエラーが発生して、その内容がセキュリティエラー履歴に記録されます。

❶ MENU▶「ｉアプリ」▶「ｉアプリ実行情報」▶「セキュリティエラー履歴」

「セキュリティエラー履歴画面」が表示されます。

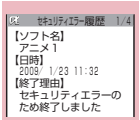

セキュリティエラー履歴画面

機能メニュー➡P.239

❷ セキュリティエラーの内容を確認

機能 **セキュリティエラー履歴画面（P.239）**

情報コピー……セキュリティエラーの内容をコピーします。

情報削除……セキュリティエラーの内容を削除します。

ソフトからほかのソフトを起動する

起動中のソフトからほかのソフトを起動します。指定されたソフトを起動するソフトをダウンロードすることにより、ソフト一覧画面に戻らずにソフトを起動することもできます。

- 起動するソフトが指定されていない場合は、ソフトを指定します。
- 起動するソフトが指定されていてもFOMA端末内に保存されていない場合は、あらかじめダウンロードしておく必要があります。

❶ ソフトを起動する項目を選択

お買い上げ時に登録されているソフト

お買い上げ時には、11種類のソフトがあらかじめ登録されています。

- 長時間ディスプレイを見ていると、目が疲れる場合がありますのでご注意ください。

絶対視覚

眼から得た情報の中から瞬間的に正しいものを判断する“絶対視覚”能力を診断・トレーニングするゲームです。「長」、「大」、「色」、「測」、「写」の5種類のトレーニングメニューを用意しています。

- 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- 操作方法を見るときは「説明」を選択します。

海外旅行便利ツール

ビジネスや海外旅行に便利なツールです。

- ツール内容は以下のとおりです。
  - 外貨換算ツール
  - 単位変換ツール
  - 主要国の国際電話番号
  - 主要国の緊急ダイヤル
  - 主要国のコンセント形状
  - 主要都市の月別平均気温
  - 忘れ物チェックリスト

日英版しゃべって翻訳 for N

マイクに向かって主に旅行で使われる日本語、英語を話すだけで翻訳した文章を画面に表示するソフトです。

- 全ての機能が60日間無料※1でご利用いただけます。
- 61日以降に全機能を利用するには、マイメニュー登録※2が必要です。

※1：ご利用には別途パケット通信料がかかります。
※2：株式会社 ATR-Trek の「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。

・iモードサイト：
i▶「iMenu」▶「メニューリスト」▶「辞書／学習／便利ツール」▶「辞書／翻訳」▶「しゃべって翻訳」

- はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- 操作方法を見るときは「メニュー」を選択し、「チュートリアル」を選択します。

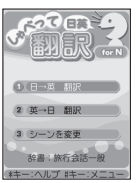

モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを見ることができるなど、路線検索で目的地までの移動方法を調べることもできます。

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

■地図画面について

✉：メニューの表示
i：検索（地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示）
：カーソルの移動
●：コンテキストメニュー（路線検索、ストリートビュー、お気に入りに保存）
1：ズームアウト
2：地図／航空写真の切り替え
3：ズームイン
0：現在地の表示
＊：お気に入りに保存／表示

©2008 Google - 地図データ
©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, Zenrin, Europa Technologies

地図アプリ

「地図アプリ」とは、オープンｉエリアを利用した現在地の確認や、指定した場所の地図を見たり、目的地までのルート確認などを行うことができるｉアプリです。
音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

- ご利用には別途、パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ、パケ・ホーダイフル、パケ・ホーダイ ダブルのご利用をおすすめいたします。
- 本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは「ｉエリアー周辺情報ー」からダウンロードしてください。
- 2in1のモードがBモード中には利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- 画面はイメージのため、実際の画面と異なる場合があります。

● 基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。

基本サービス：ドコモが無料で提供するサービス
付加サービス：ゼンリンデータコムが有料で提供するサービス

はじめて本ソフトを起動した日から60日までは交通情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけます。
61日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン地図+ナビ」の会員登録（有料）が必要です。
本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトをそのままご利用いただけます。

メニュー	内容	61日以降
地図	• オープンｉエリアを用いて今いる場所の地図や、フリーワードや住所、電話番号などを入力して地図を見ます。 • 音声で住所を入力することで、簡単に地図を表示します。	無料
	• 本ソフトやサーバに登録した場所や以前検索した場所の地図を確認します。 • サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。	有料
周辺検索	• 今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設、iDご利用店舗などの情報を調べグルメ情報からクーポンを取得します。 • 周辺の駐車場の満空情報を確認します。 • 音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べます。	無料
ルート案内	• 目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めた総合的なルートを検索します。 • 登録した自宅まで簡単にルートを検索します。	有料
乗換案内	• 電車の乗換案内や時刻表を確認します。 • 電車ルートを地図で確認、出発前にアラーム設定をします。 • 音声で入力することで、簡単に乗換案内をします。	有料
エクストラ	• 通常の地図だけでなく、FOMA端末を傾けて動かす地図や、3Dの地図、鉄道路線を強調した地図などいろいろな地図にモードを変更します。 • 過去オープンｉエリアで測位した場所を市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。	無料
	• 過去オープンｉエリアで測位した地域をサーバにバックアップします。	有料
災害用メニュー	• 災害のときに役立つ施設を検索します。 • 地図アプリと連携した通信不要の災害用のｉアプリです。	有料
設定／ヘルプ	• 地図表示、ルート表示などの設定、使い方の確認をします。	無料

●「地図アプリ」TOPメニューの画面と操作について

●初回起動時には利用規約やご利用の注意事項が表示されます。

■TOPメニュー画面

TOPメニュー画面に各メニューが表示されます。メニューを閉じると前回検索した地図が表示されます。

TOPメニュー画面

■会員登録をせずに60日を過ぎた場合

61日以降、最初に起動した際に、利用できる機能が制限されることを通知するメッセージと、会員登録の案内メッセージが表示されます。

また、付加サービスメニューを選択した場合にも、同様のメッセージが表示されます。

※会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリン地図+ナビ」のサイトで会員登録します。

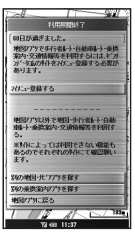

●地図の画面と操作について

■地図表示画面

©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD.

■地図表示時のボタン操作

ボタン操作	動作
［メニュー］	メニューを表示します。
●	クイックアクセスメニューを表示します。
［拡縮］	縮尺を示すバーを表示します。広域表示する場合は⏱、詳細表示する場合は📍を押します。［閉じる］を押すと、縮尺を決定してバーが消えます。
✥	地図を上下左右に移動します。
CLR	メニューを閉じたり、最初の検索結果の場所へ戻ります。
✱	地図を左向きに回転します。
0	地図を北向きにします。
#	地図を右向きに回転します。

■クイックアクセスメニュー表示時のボタン操作

ボタン操作	動作
⏱［周辺を調べる］	表示している地図の場所を中心に周辺情報を調べます。
📍［ココへのルート］	出発地を設定して表示している地図の中心までのルートを検索します。
📍［ココを送信］	表示している地図のURLをメールで送信します。
📍［ココを登録］	地図の中心の位置情報を本ソフトやサーバに登録します。サーバに登録するとパソコンでも登録地点を共有することができます。
●［地図へ］	クイックアクセスメニューを閉じます。
1［3Dパノラマ］	3Dパノラマ画像が閲覧できるポイントを表示します。ポイントを選択すると、3Dパノラマ画像を見ることができます。
2［ビルテナント］	周辺に存在するビルを表示し、テナントがある場合、クリックで確認できます。

●周辺情報の検索結果の画面と操作について

●検索結果表示を地図で表示した場合の画面と操作であり、一覧で選択した場合ではありません。

■周辺情報の検索結果画面

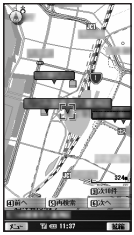

©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD.

■周辺情報の検索結果表示時のボタン操作

●検索結果の店舗などにカーソルがあたっていない場合は、クイックメニューが表示されます。

ボタン操作	動作
●	検索結果の詳細情報を確認します。
◈	地図を上下左右に移動します。
5	表示している地図を中心にして再検索します。
4	前の検索結果を見ます。
6	次の検索結果を見ます。
✉［メニュー］	メニューを表示します。
［拡縮］	縮尺を示すバーを表示します。広域表示する場合は⑨、詳細表示する場合は⑦を押します。［閉じる］を押すと、縮尺を決定してバーが消えます。

●目的地までルートを検索する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、自動車を利用したルートを表示します。

❶ TOPメニュー画面(P.242)▶「ルート案内」▶「ルート検索」

❷「出発地」を以下の項目から選択

このあたり……オープンｉエリアでおおよその位置を測位して設定します。

フリーワード検索……キーワードで検索して設定します。

地図上で指定……地図で出発地を設定します。

TEL／〒検索……電話番号・郵便番号で検索して設定します。

住所一覧から……住所を選択して設定します。

ジャンルから……ジャンルを選択して設定します。

履歴から……過去に表示した地図から設定します。

登録地点から……本ソフトやサーバに保存している位置情報から設定します。

自宅……自宅の位置情報を設定します。

出発地の確認……出発地の情報を確認します。

❸「目的地」を操作2と同様の操作で選択

❹「時間指定」を以下の項目から選択

現時刻で検索……現在の時間でルートを調べます。

出発時刻指定……出発時間を指定してルートを調べます。

到着時刻指定……到着時間を指定してルートを調べます。

終電を利用……当日の最も遅い時刻の電車ルートを調べます。

❺「条件設定」を以下の項目から選択▶「上記で設定」▶「OK」

乗換条件……乗り換えの優先選択基準を「早い／安い／楽々」から選択します。

徒歩ルート……ルートの優先選択基準を「おまかせ／屋根多い／階段少ない」から選択します。

特急利用……ルートの総距離が100km以内の場合でも特急を利用するかどうかを選択します。

通常利用車種……利用する車種を選択します。

❻ ルート条件を選択

全てのルートを検索する「🚶🚃🚗で検索」と自動車だけのルートを検索する「🚗のみで検索」でルートを検索できます。検索結果としてルート（最大6件まで）が表示されます。異なる交通機関の乗り換えルートがある場合は、ルートの特徴を表示します。

表示内容	意味
早	所要時間が短いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗換えが少ないルート
オススメ	上記3つの条件が揃ったルート
有料	有料道路を優先的に使った自動車ルート
一般	一般道路を優先的に使った自動車ルート

■ ルートを登録する場合

▶「ルートを登録」

❼ ルートを選択▶「ルート確認」

目的地までのルート確認を開始します。

●音声入力を利用する

音声入力メニューでは、音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べたり、乗換案内を確認したり、地図を見ることができます。

＜例：周辺情報の音声入力を利用する場合＞

❶TOPメニュー画面（P.242）▶「周辺検索」▶「音声入力」

音声入力の説明画面が表示されます。

❷「音声入力開始」▶検索したい周辺情報を音声で入力

例：「このあたりのコンビニ」を入力した場合

■ 認識が間違っていた場合
▶「音声再入力」

●設定／ヘルプを利用する

❶TOPメニュー画面（P.242）▶「設定／ヘルプ」▶以下の項目から選択

各種設定……アプリの基本設定や、ルート案内の設定、自宅の設定、自宅最寄り駅の設定、全履歴の消去、アプリ設定の初期化をします。

ヘルプ・規約……使い方の説明やよくある質問、利用規約を確認できます。

会員情報確認……「ゼンリン地図＋ナビ」に会員登録しているかどうかを確認します。

PC確認方法……パソコンの地図アプリサイトを閲覧するためのURLやログインID、パスワードを表示します。

Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が一つになった月額利用料が無料の便利アプリです。知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。
気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。
さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます（一部対応していない機種もあります）。

- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- 別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の「メイン時計設定」を日本時間に合わせてください。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。
- 2in1のBモードでは利用できません。

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。
お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

■視聴予約機能について
本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

- 視聴予約の方法
  本アプリを起動し、視聴予約したい番組を選び、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動しますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

■録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

●録画予約の方法

本アプリを起動し、録画予約したい番組を選び、メニューの「＃ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動しますので、画面に従って録画予約を行ってください（※本アプリを起動し、録画予約したい番組を選び、[#]を押しても録画予約をすることができます）。

■リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

●初期設定方法

① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。

② 次に本アプリを起動し、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

●番組予約の方法

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューからリモート録画予約を選ぶと、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

※すでに同じ時間に予約がされている場合には、確認メッセージが表示されます。

●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おしらせ

●FOMA端末に設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

●「iD」のご利用には、「iD」に対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。

●おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリまたはカードアプリの設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を完了のうえ、カードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリの設定を行う必要があります。

●iD対応のサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。

●「iD」に関する情報については、「iD」のｉモードサイトをご覧ください。

・ｉモードサイト：
i▶「ｉMenu」▶「メニューリスト」▶「iD」

DCMXクレジットアプリ

DCMXとは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがあります。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ アプリの機能

入会申し込み・審査※1

↓

カード情報設定

↓

使う
面倒なチャージは不要！　カード情報設定済みのケータイを下のiDマークがあるお店でかざすだけで、サインレス※2でショッピングが楽しめます。

確認する
DCMXのサービス内容や今月の利用可能額※3、ご利用明細などもアプリから確認！

変更する
機種変更の設定や有効期限の更新もアプリから設定可能！

※1：DCMX　miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
※2：一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
※3：DCMX miniのみ利用可能です。

●サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXのiモードサイトをご覧ください。
・iモードサイト：
i▶「iMenu」▶「DCMX iD」

おしらせ

●本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
●各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

■おサイフケータイ対応iアプリに関するご注意

●ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

iアプリバンキング

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング（ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など）を、便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

●iアプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
●iアプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

●iアプリバンキングに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
・iモードサイト：
i▶「iMenu」▶「メニューリスト」▶「モバイルバンキング」▶「iアプリバンキング」

楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでも簡単に出品できる便利なアプリです。ガイド表示付きで、はじめて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影・編集や履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

●はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
●楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。
●楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
●楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
・iモードサイト：
i▶「iMenu」▶「オークション」

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

●FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

おしらせ

●通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。

●本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。

iアプリを自動起動する

指定した日時または時間間隔でソフトが自動起動するように設定します。

自動起動を設定する 〈自動起動設定〉

●自動起動時刻は3件まで設定することができます。

❶ MENU▶「iアプリ」▶「自動起動設定」▶「許可する」または「許可しない」

起動日時を設定する 〈自動起動時刻設定〉

ソフトが自動起動する日時を設定します。

●以下のような場合、ソフトは自動起動しません。
- 電源を切っている場合
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- 通信中
- ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム／スケジュール／To Doリスト／ワンセグ視聴予約／ワンセグ録画予約の設定時刻が自動起動の時刻と同じ場合
- 同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分未満で起動時刻が設定されていた場合

❶ ソフト一覧画面（P.237）▶ch［機能］▶「自動起動時刻設定」▶◉で□（チェックボックス）を選択

■ ソフトに設定されている時間間隔を有効にする場合
▶「時間間隔設定」のチェックボックスを選択

■ 起動日時を設定する場合
▶「起動時刻設定」のチェックボックスを選択

❷ ✉［完了］▶起動日時を設定

■ 起動日時を設定する場合
▶日時を選択▶起動日時を入力

■ 自動起動の繰り返しを設定する場合
▶繰り返し設定を選択▶「毎日」または「曜日指定」
「曜日指定」を選択したときは、◉で□（チェックボックス）を選択し✉［完了］を押します。

❸ ✉［完了］

iアプリが自動起動したかどうかを確認する

ソフトが設定した時刻に自動起動したかどうかを確認します。

●ICカード機能からの起動に失敗したソフトについても確認できます。

❶ MENU▶「iアプリ」▶「iアプリ実行情報」▶「自動起動情報」
ソフト名、自動起動時刻、起動したかどうかの情報が表示されます。自動起動した場合は「起動○」、自動起動しなかった場合は「起動×」、自動起動前の場合は「未起動」と表示されます。

おしらせ

●自動起動できなかった場合は、待受画面に「ソフト」（未起動ソフトあり）というデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報画面が表示されます。自動起動できなかったソフトを選択すると、ソフトを起動することができます。情報を通知するデスクトップアイコンについて→P.97

サイトやメールからｉアプリを起動する 〈ｉアプリTo機能〉

ｉモードのサイトやメールなど、ｉアプリ以外の機能からｉアプリを起動します。

ｉアプリToで起動するかどうかを設定する 〈ｉアプリTo設定〉

ｉモードのサイトやメール、赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード機能、トルカ、データ放送からｉアプリのソフトを起動するかどうかを設定します。

●ソフトごとに設定することができます。

❶ソフト一覧画面（P.237）▶ch［機能］▶「ｉアプリTo設定」

❷◎で□（チェックボックス）を選択▶✉［完了］

サイトからｉアプリを起動する

ｉモードのサイトにｉアプリのソフトの起動指定が表示されている場合は、サイトからソフトを起動することができます。

●一部ご利用になれないサイトがあります。

❶サイト画面（P.164）▶ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

おしらせ

●通常のｉアプリのソフトとは異なり、ｉモードのサイトからすぐに起動するｉアプリのソフトがあります。
- ｉモードのサイトからダウンロードしてもFOMA端末には保存されません。
- FOMA端末に保存できないソフトもあります。

メールからｉアプリを起動する

受信したｉモードメールにｉアプリのソフトの起動指定が貼り付けられている場合は、ｉモードメールからソフトを起動することができます。

❶受信メール詳細画面（P.141、144）▶ソフトを起動する項目を選択▶「YES」

おしらせ

●ｉモードメールを引用返信や転送をしても、ｉアプリの起動指定は引用できません。また、赤外線通信機能やドコモケータイdatalink（P.365）などを使ってメールを転送した場合も、ｉアプリの起動指定は引用できません。

その他の機能からｉアプリを起動する

赤外線通信機能、バーコードリーダー、ICカード機能、トルカ、データ放送など、さまざまな機能からｉアプリを起動します。

■赤外線通信機能

赤外線通信中にｉアプリ起動の信号を受信すると、ｉアプリのソフトが起動します。

■バーコードリーダー

バーコードリーダーで読み取ったデータにｉアプリの起動指定が含まれている場合は、バーコードリーダーからソフトを起動することができます。

■ICカード機能

FOMA端末のマークを読み取り機にかざすと、ソフトを起動することができます。

■トルカ

取得したトルカにｉアプリの起動指定が貼り付けられている場合は、トルカからソフトを起動することができます。

■データ放送

ワンセグのデータ放送サイトにｉアプリの起動指定が含まれている場合は、ワンセグのデータ放送サイトからソフトを起動することができます。

おしらせ

＜ICカード機能＞

●以下のような場合、ソフトは起動しません。
- ほかの機能が起動している場合
- 通話中
- 起動しようとしたソフトがない場合

iアプリ待受画面を設定する
〈iアプリ待受画面設定〉

選択したiアプリのソフトを待受画面として設定します。

●待受画面に設定できないソフトもあります。

❶ソフト一覧画面（P.237）▶[メール]「設定」▶「待受画面設定」▶「設定する」▶[メール]「完了」

おしらせ

- iアプリ待受画面に設定できるiアプリは1件のみです。
- 通信するソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。
- iアプリ待受画面表示中に「ダイヤルロック」またはiアプリに「オリジナルロック」を設定するか、2in1のモードをBモードまたはデュアルモードにすると、iアプリ待受画面は終了します。「ダイヤルロック」または「オリジナルロック」を解除するか、2in1のモードをAモードにすると、iアプリ待受画面が再び表示されます。
- タスクを切り替えて待受画面を表示したときは、iアプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。

iアプリ待受画面を実行する

iアプリ待受画面に設定したソフトを実行します。

❶iアプリ待受画面表示中▶[CLR]

iアプリが実行中になり、画面下に「[ソフトキー]」または「[ソフトキー]」が点滅表示されます。

iアプリ待受画面を解除する
〈iアプリ待受画面解除〉

●iアプリ実行中に解除する

❶iアプリ実行中▶[CLR]（1秒以上）または[ソフトキー]▶以下の項目から選択

キャンセル……iアプリ待受画面実行中の画面に戻ります。

終了する……iアプリ待受画面に戻ります。

解除する……iアプリ待受画面の設定を解除します。

●iアプリ待受画面の表示中に解除する

❶[MENU]▶「各種設定」▶「iアプリ設定」▶「待受画面終了」

❷「設定解除」▶「YES」

■解除を中止する場合

▶「終了」

iアプリ待受画面の終了情報を確認する

iアプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生した場合、エラーが発生したソフト名、発生時刻、発生理由が記憶され、その内容を確認できます。

❶[MENU]▶「iアプリ」▶「iアプリ実行情報」▶「待受画面終了情報」

「待受画面終了情報画面」が表示されます。

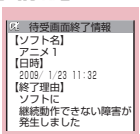

待受画面終了情報画面

機能メニュー➡P.249

機能 待受画面終了情報画面（P.249）

情報コピー……待受画面終了情報の内容をコピーします。

情報削除……待受画面終了情報を削除します。

おしらせ

- iアプリ待受画面が正常に終了した場合（通常終了時）は、記録されません。

iアプリを管理する

iアプリをバージョンアップする 〈バージョンアップ〉

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフトに更新されている場合は、ソフトをバージョンアップできます。

❶ソフト一覧画面（P.237）▶ch【機能】▶「バージョンアップ」▶「YES」

おしらせ

- 以下のような場合、メールフォルダ名を変更するメール連動型iアプリをバージョンアップできません。
  - BOXロックの設定中
  - フォルダロックの設定中
  - バージョンアップするメール連動型iアプリ専用の送信／受信メールフォルダの使用中

microSDカード内のiアプリを表示する 〈microSDソフト一覧〉

microSDカードに保存されているiアプリを一覧表示します。

❶MENU▶「iアプリ」▶「microSD」▶「microSDソフト一覧」

「microSDソフト一覧画面」が表示されます。機能メニュー→P.250

機能 microSDソフト一覧画面（P.250）

ソフト情報……microSDカードに保存されているiアプリのソフト情報を表示します。

本体へ移動……microSDカードに保存されているiアプリおよびiアプリデータを本体に1件移動します。

保存容量確認……iアプリの保存容量を表示します。

削除……「1件削除／選択削除／全削除」から選択します。

おしらせ

- microSDソフト一覧からiアプリは起動できません。
- microSDカードに保存されているiアプリは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。
- microSDカードに保存されているiアプリを本体に移動する場合、microSDカードにあるiアプリデータも本体へ移動されます。

おしらせ

- microSDカードに保存されているiアプリを本体に移動できるかどうかは、「ソフト情報」（P.239）で確認できます。

microSDカード内のiアプリデータを表示する 〈microSD保存データ〉

microSDカードに保存されているiアプリデータ（microSD）をフォルダ名で一覧表示します。

❶MENU▶「iアプリ」▶「microSD」▶「microSD保存データ」

「microSD保存データ一覧画面」が表示されます。機能メニュー→P.250

機能 microSD保存データ一覧画面（P.250）

データ情報……iアプリの作成者、利用可能ソフト、microSDカードを利用できるかどうかなどを表示します。

1件削除・選択削除・全削除……いずれかの削除方法を選択します。

おしらせ

- ソフトからmicroSDカードに保存するiアプリデータは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。
- ソフトからmicroSDカードにiアプリデータを保存するかどうかは、「ソフト情報」（P.239）で確認できます。